I·O DATA

122744-01

SD カード型 AirH" AH-S101S 専用 PC カードアダプタ

PCSDAH-ADP

取扱説明書

本製品は、AH-S101S を PC カード規格 TypeⅡ の PC カードとして使うためのアダプタです。
本製品は単体ではご使用いただけません。
SD メモリーカードおよびその他の SD I/O カードはご利用いただけません。

もっと近くへ── More Communication
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.iodata.jp/support/
●技術的なお問い合わせは専用サポートダイヤルへどうぞ●
金 沢／TEL.076-260-3644 FAX.076-260-3360
東 京／TEL.03-3254-1144 FAX.03-3254-9055
TEL受付時間／9：30～19：00 月曜日～金曜日（祝・祭日を除く）

1. 安全上のご注意 必ずお守りください。

●本製品を安全にお使いいただくために下記に示す注意事項を必ずお読みください。
●本製品は精密な電子部品で構成されています。性能を十分に発揮するため、保管や取り扱いに際しては下記の点にご注意ください。

本書では、本製品を安全にお使いいただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように表示して説明しています。

⚠ 警 告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注 意	人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

行為を禁止する記号	
行為を指示する記号	

⚠ 警告

●長時間使用すると熱くなることがありますので、取り扱いに十分注意してください。	強制
●本製品の分解や改造をしないでください。 火災、感電、動作不良の原因となります。 分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。	分解禁止
●煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。 パソコンや周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。	電源プラグを抜く
●本製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合は使用しないでください。 ショートによる火災や感電の恐れがあります。	禁止

⚠ 注意

●本製品は精密電子機器ですので、強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境で使用、保管しないでください。	禁止
●データの書き込み・読み込み中に、振動や衝撃を与えたり、PC カードスロットから取り出さないでください。 データが破壊されたり、消失する恐れがあります。	禁止
●本製品を、曲げる、強い力やショックを加える、落とす、上に重い物をのせることはしないでください。	禁止
●振動や衝撃が加わる場所、直射日光のあたる場所、チリやほこりの多い場所、高温多湿の場所、温度差の激しい場所、スピーカ等の強い磁気の近くでの使用および保管はしないでください。	禁止
●ズボンのポケットなどに入れないでください。 座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。	禁止

2. 対応機種・OS

●対応機種
PC カード規格 TypeⅡ スロットを持つ以下の機種
NEC PC98-NX シリーズ
DOS/V マシン
Apple Macintosh PowerBook シリーズ

●対応 OS
Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98（Second Edition 含む）
Mac OS 8.5/8.6/9.0/9.0.4/9.1/9.2.2
Mac OS X 10.1.5 ～ 10.2.2
※本製品はスリープ機能には対応していません。

●対応 SD カード
SII 製 AH-S101S
※ SD メモリーカードおよびその他の SD I/O カードはご利用いただけません。

3. 使い方

AH-S101S に添付されている「セットアップ CD-ROM」の「Air H" スタートアップキット」を使用してセットアップを行った場合は、以下の手順は必要ありません。

1 パソコンを起動します。

2 AH-S101S に添付されている「セットアップ CD-ROM」を CD-ROM ドライブに挿入します。
※ Mac OS/Mac OS X をご使用の場合は不要です。

3 AH-S101S を本製品に差し込み、パソコンの PC カードスロットに差し込みます。
※ PC カード本体を持って差し込んでください。

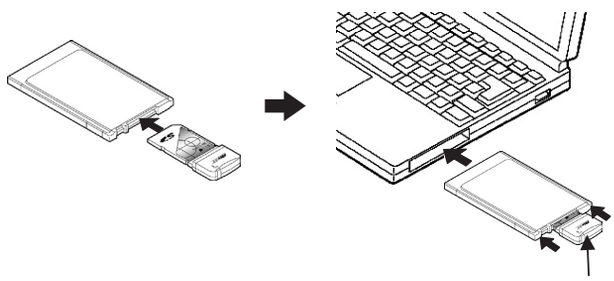

4 サポートソフトのインストールを行います。以降の手順は OS 毎に異なります。ご使用の OS の手順を参照してください。
- Windows XP の場合 ➡【Windows XP でのインストール】
- Windows 2000 の場合 ➡【Windows 2000 でのインストール】
- Windows Me の場合 ➡【Windows Me でのインストール】
- Windows 98 の場合 ➡【Windows 98 でのインストール】
- Mac OS/Mac OS X の場合 ➡【Mac OS/Mac OS X でのインストール】

※取扱説明書（インストール編）を参照してください。

5 インストールが終了しましたら、「セットアップ CD-ROM」を CD-ROM ドライブから取り出します。
※ Mac OS/Mac OS X をご使用の場合は不要です。

以上で準備は完了です。
インターネットへの接続などの詳しい説明は、AH-S101S に添付されている「セットアップ CD-ROM」内の「Windows 設定マニュアル」をご覧ください。

ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

▼ここにシリアル番号をメモしてください。

シリアル番号は本製品の裏面に貼られている12桁のものです。
（例：ABC0987654ZX ）
シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。
また、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。

●ユーザー登録 ⇒http://www.iodata.jp/regist/
●サポートソフトのダウンロード⇒http://www.iodata.jp/lib/

4. 本製品の取り出し方

本製品をパソコンから取り出すときは、下記の要領で本製品を取り出してください。

●パソコンの電源が入っていない状態：
そのまま本製品を PC カードスロットから取り出してください。

●パソコンの電源が入っている状態：
取り出す方法は OS により異なります。お使いの OS の【取り出し手順】を行って、本製品を取り出してください。

1 お使いの OS の取り出し手順を行います。

Windows XP の場合

① 画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックします。

② 表示された [……を安全に取り外します] をクリックします。

③ 以下の画面を確認後、［×］をクリックします。



Windows 2000/Me/98 の場合

① 画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックします。

② 表示された [……を停止します] をクリックします。
表示されるメッセージは異なる場合があります。

③ 以下の画面を確認後、［OK］ボタンをクリックします。

Mac OS/Mac OS X の場合

デスクトップ上の AH-S1011S アイコンをゴミ箱に捨てます。
※ Mac OS X をご使用の場合は必要ありません。



2 取り出しボタンを押して、パソコンから本製品を取り出します。
※必ず PC カード本体を持って取り出してください。

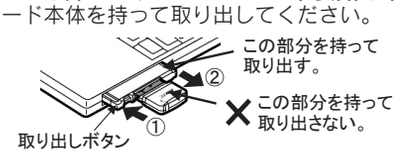

3 必ず取り出しボタンを押して、AH-S101S を取り出します。
取り出しボタンを押さずに、AH-S101S を抜いた（または抜けた）場合は、再度挿入する前に 1 度取り出しボタンを押してから、挿入してください。

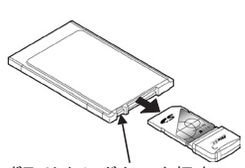

5. 仕様

製品名	SD カード型 Air H" AH-S101S 専用 PC カードアダプタ
型番	PCSDAH-ADP
動作電圧	5 V（PC カードスロットより供給）
消費電流	120 mA（カード消費電流を除く）
外形寸法	54.0 × 85.6 × 5.0 mm（PC カード規格 TypeⅡ 準拠）
質量	約 30 g
付属品	取扱説明書（2 枚）、PC カードアダプタプラスチックケース、保証書

※ SD メモリーカードおよびその他の SD I/O カードはご利用いただけません。

修理について

修理の前に

故障かな？と思ったときは、
①本書をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
②弊社サポートセンターへお問い合わせください。
（前記【お問い合わせ】をご覧ください）
明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。
その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について
・保証期間中は、無料修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
（ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を FAX にて連絡させていただきます。）
修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください
お送りいただく製品の製品名、シリアル NO.、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください
・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
・以下の内容を書いたもの
返送先［住所 / 氏名 /(あれば)FAX 番号］, 日中にご連絡できるお電話番号 , ご使用環境（機器構成、OS など）, 故障状況（どうなったか）

●修理品を梱包してください
・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください
・修理は以下の送付先までお送りください。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先　〒 920-8513 石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
アイ・オー・データ第 2 ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理係　宛

修理品の返送

・修理品到着後、通常約 1 週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

ご注意

●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用又はこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

●本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

●本製品を使用中にデータが消失、破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

・I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
・Microsoft,Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
・Apple, iMac, iBook, Mac, PowerMacintosh, PowerBook は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple Computer, Inc. の登録商標または商標です。
・その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

2002. Dec. 10
発 行　株式会社アイ・オー・データ機器
© 2002 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.
本製品および本書は著作権法により保護されておりますので
無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。